


Bei Hochschuss


Im Uhrzeigersinn drehen

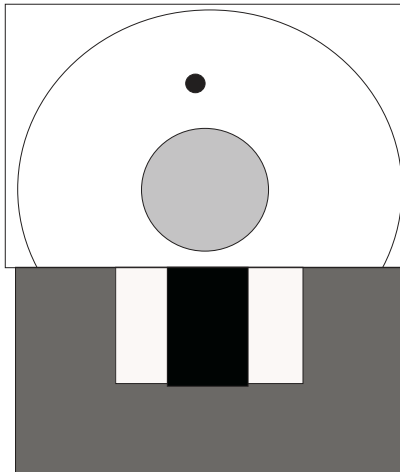

© diplomus.de crimmitschau




Höhenverstellungsschraube

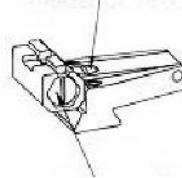

Seitenverstellungsschraube

Kimme nach unten drehen

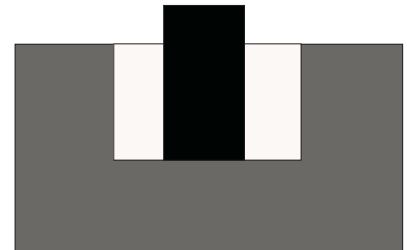


Wird die Kimme nach unten gedreht muss der Schütze die Waffe hinten anheben, bzw. Das Korn senken. Der Schuss geht dann tiefer!


Bei Tiefschuss im Gegenuhrzeigersinn!

Bei Seitenschuss nach rechts:

Im Uhrzeigersinn drehen

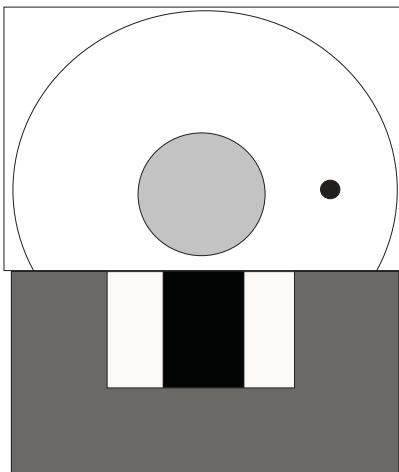


Höhenverstellungsschraube

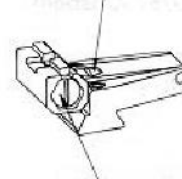

Seitenverstellungsschraube

Kimme nach links schieben

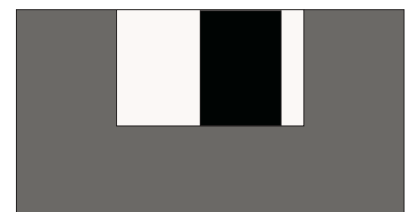

© diplomus.de crimmitschau

Wird die Kimme nach links geschoben muss der Schütze das Korn nach links schwenken. Der Schuss geht dann nach links!

Bei Linksschuss im Gegenuhrzeigersinn!